


Dairymac SUPERTHAW

Lynvejledning

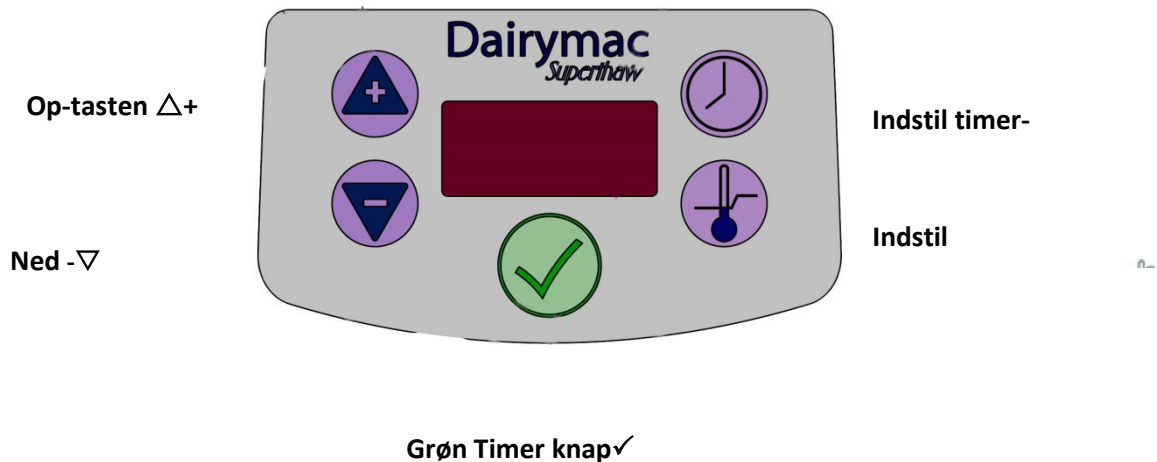

Drift:

Både temperaturen og Nedtællingsur justeringer foretages med tastatur og LED-display.

Når enheden er tilsluttet strøm og tændt og radiatoren opvarmes til den indstillede temperatur. Når temperaturen er under 20°C (68°F), vil displayet vise "Lo" og i tilfælde af for høj temperatur (over 45°C (113°F), vil displayet vise "Hi". Mellem disse to temperaturer angiver displayet den aktuelle temperatur. til enhver tid timeren kan startes ved at trykke på den grønne start-knap (trykt med ✓ ikonet). Når timeren er aktiveret, vises den resterende tid vises på LED-displayet. Når timeren er færdig vil der lyde et bip og displayet vender tilbage til angiver den aktuelle temperatur.

Indstilling af temperatur:

Tryk på knappen Indstil temperatur (knappen (trykt med et termometerikon). Displayet viser nu den aktuelle temperatur. Dette kan justeres ved at trykke på knapperne Δ+ for at rykke en udveksling op eller - for at sænke temperaturindstillingen. For at gennemføre opsætningen tryk på temperaturknappen igen.▽

Indstilling af timer:

Tryk på timer-knappen ⌚ (knappen udskrevet med ur-symbolet). Displayet viser nu den aktuelle indstilling af timer. Dette kan justeres ved at trykke på knapperne Δ+ eller ▽- for at øge eller nedsætte timerindstillingen. Minutter og Sekunder kan indstilles uafhængigt af hinanden; de belyste decimaltegnet angiver hvilken af de to parametre er ved at blive sat. For at skifte mellem indstilling af minutter og sekunder tryk på den grønne start-knap (trykt med ✓ ikonet). For at gennemføre opsætningen tryk på timer-knappen ⌚ igen.